

EWARMの外部エディター設定

EWARMの外部エディターに、「VSCode」,「Wzエディター」,「Emacs」を設定して使ってみたので備忘録を残す。


メニューバーから「ツール」→「オプション」→IDEオプションダイアログの「エディタ」→「外部エディタ」で設定する。

VSCodeエディターの設定例

デフォルトでは、VSCode は次の場所にインストールされる。


```
C:\users\{username}\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code
```

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：\$_localappdata_\$\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe
- 引数：-g \$FILE_PATH\$:\$CUR_LINE\$

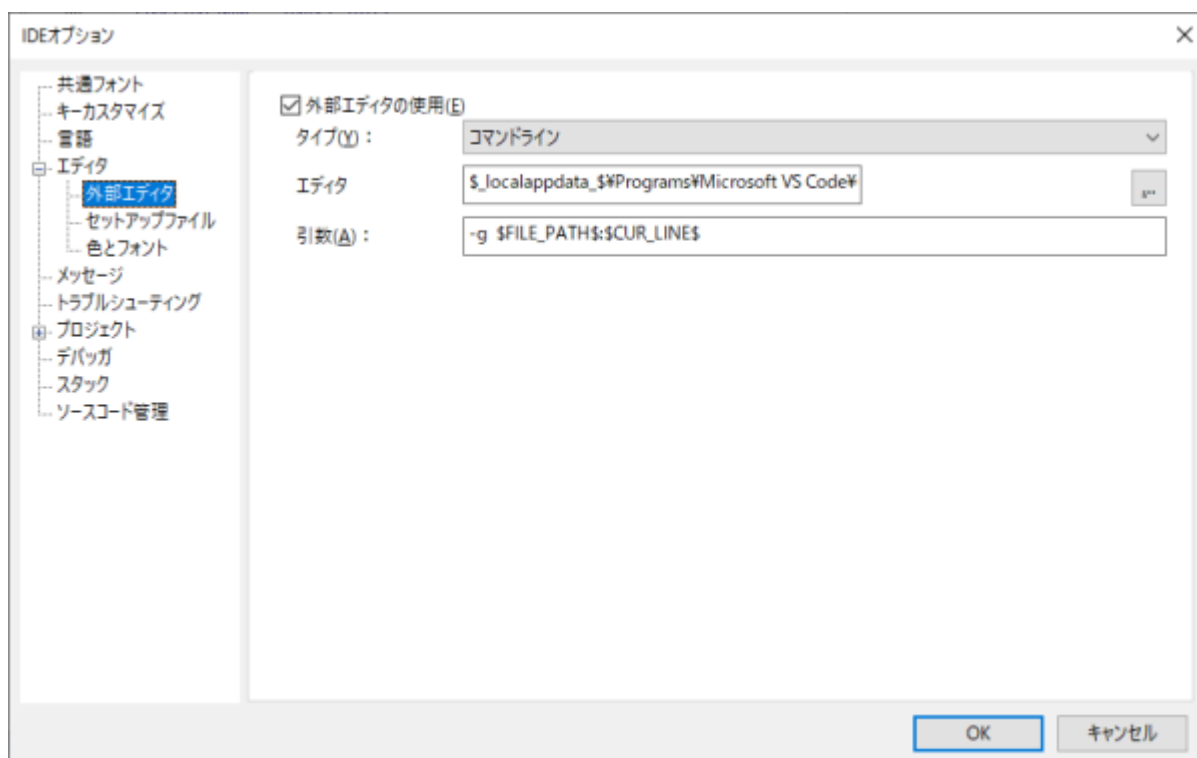


Wzエディターの設定例

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：C:\Program Files\WZ EDITOR 9\wzeditor.exe
- 引数：/j\$CUR_LINE\$ \$FILE_PATH\$

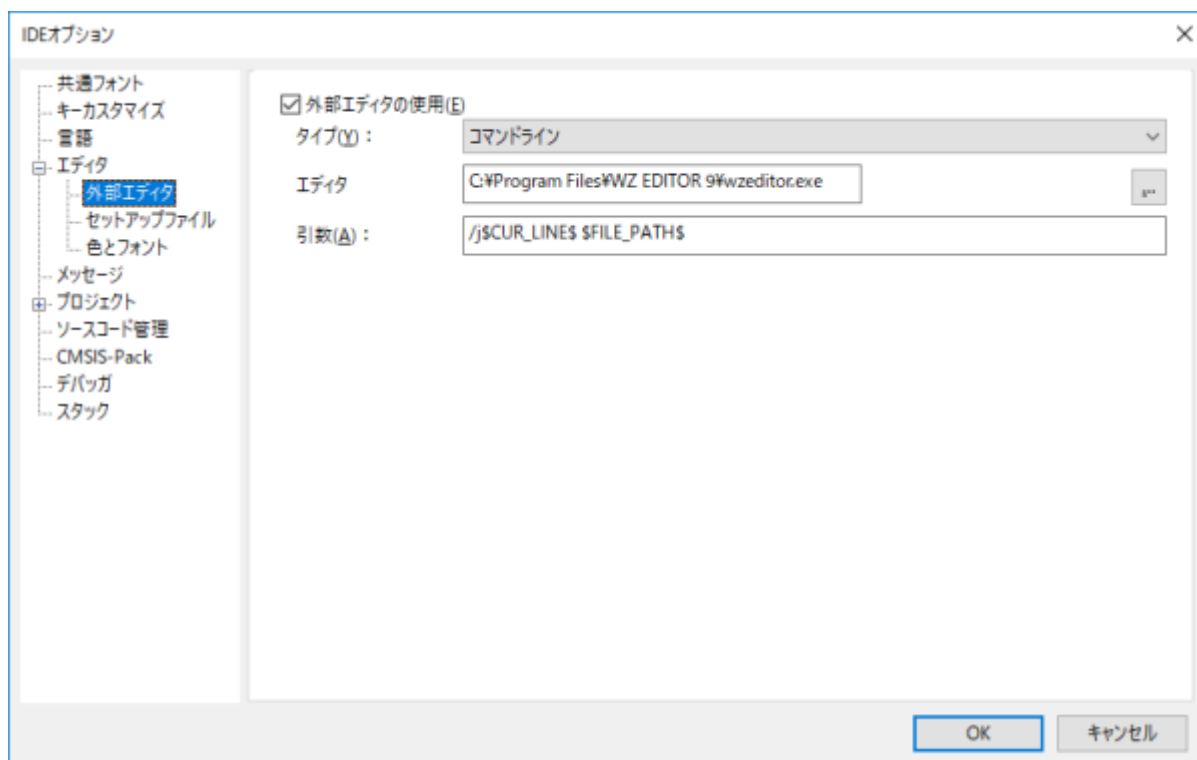

Emacsの設定例


- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：C:\msys64\mingw64\bin\emacsclientw.exe
- 引数：-n +%CUR_LINE\$ \$FILE_PATH\$

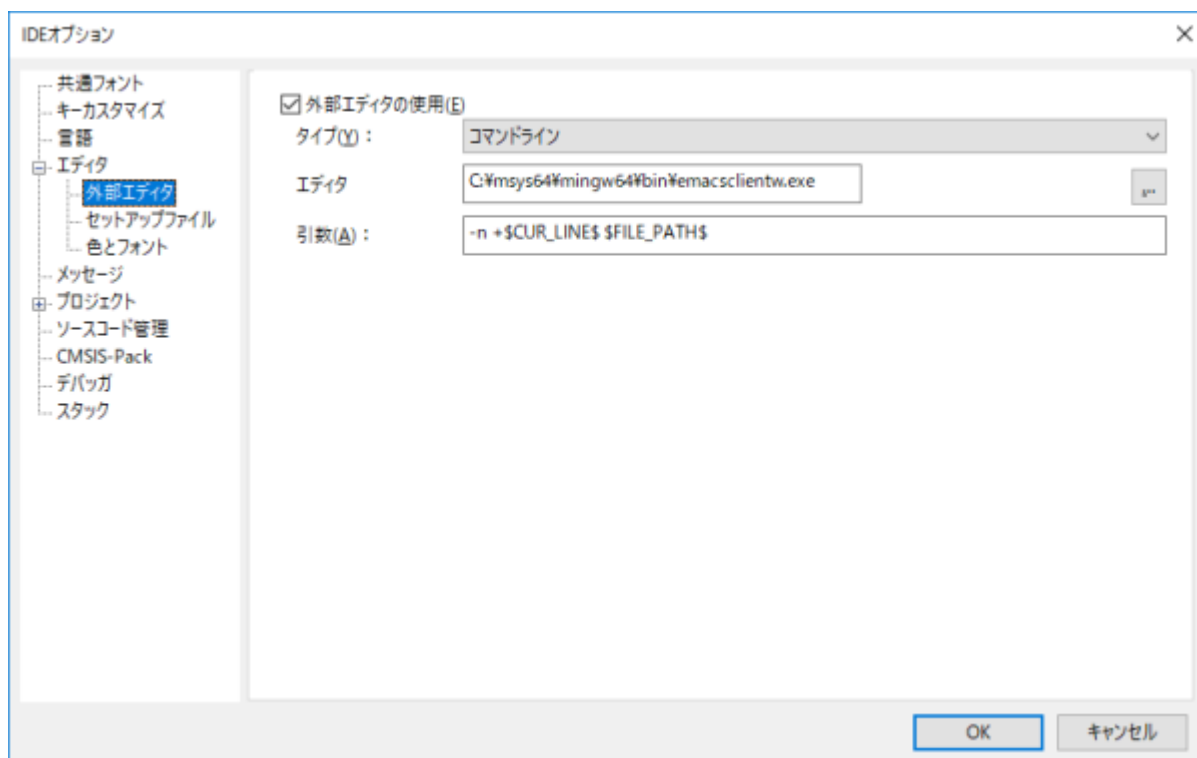

サーバファイルの環境変数設定

Windowsシステムプロパティ「環境設定」ダイアログの[環境変数…]から、下記の環境変数を設定しておく。

- 変数名：EMACS_SERVER_FILE
- 変数値：c:\msys64\home\<username>\.emacs.d\server\server

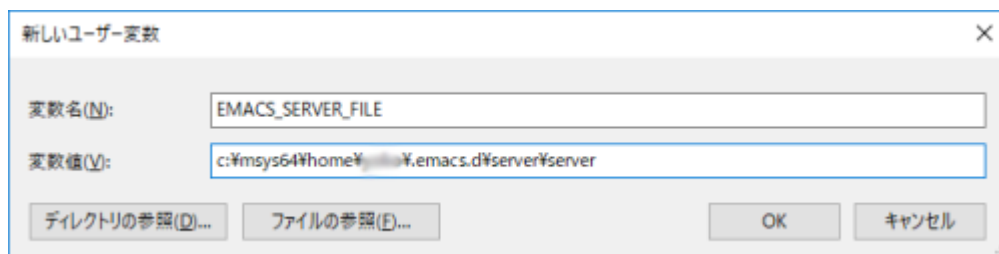

参考

1. [VSCode-コマンドプロンプトからファイルを開く](#)
2. [Visual Studio Code と IAR Embedded Workbench の使用](#)

From:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/devtool/ide/ewarm/ewarm-tips/ewarm-external-editor>

Last update: 2026/07/28 13:16

