


EWARMの外部エディター設定

EWARMの外部エディターに、「VSCode」,「Wzエディタ」,「Emacs」を設定して使ってみたので備忘録を残す。

メニューバーから「ツール」→「オプション」→IDEオプションダイアログの「エディタ」→「外部エディタ」で設定する。


Wzエディターの設定例

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：C:\Program Files\WZ EDITOR 9\wzeditor.exe
- 引数：/j\$CUR_LINE\$ \$FILE_PATH\$

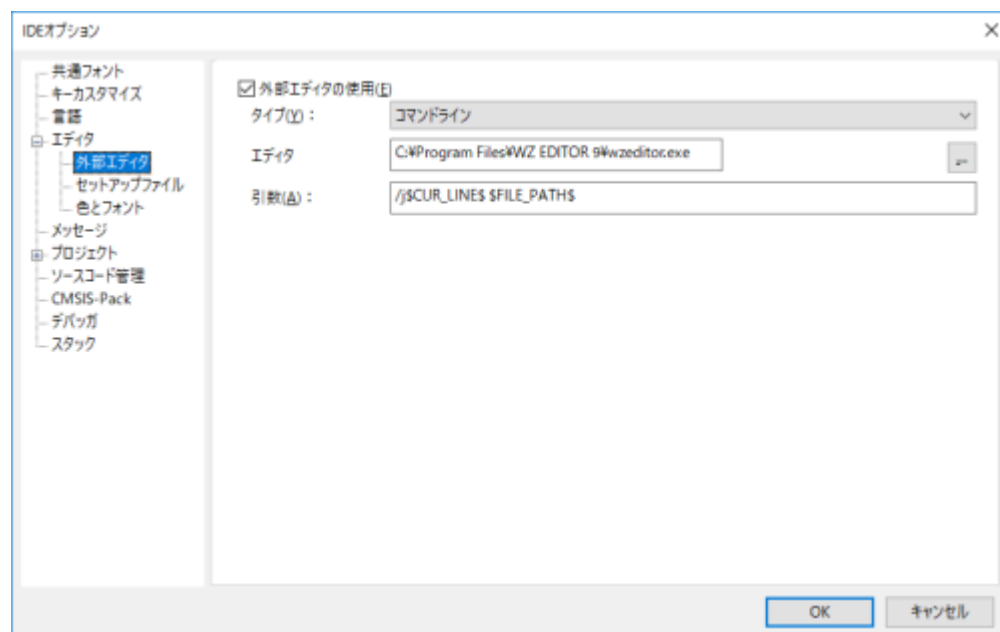

Emacsの設定例


- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：C:\msys64\mingw64\bin\emacsclientw.exe
- 引数：-n +\$CUR_LINE\$ \$FILE_PATH\$

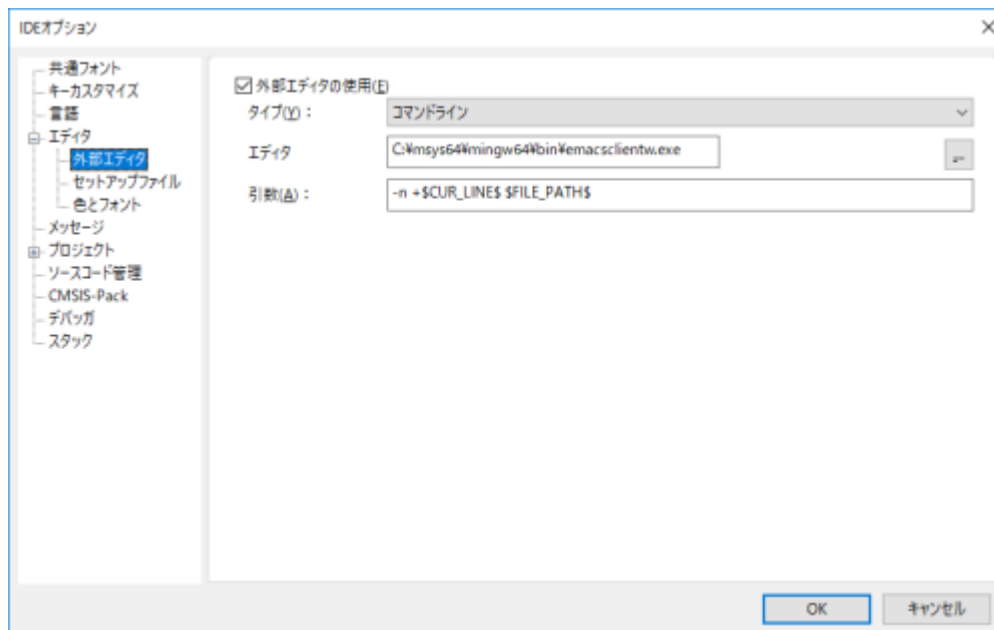

サーバファイルの環境変数設定

Windowsシステムプロパティ「環境設定」ダイアログの[環境変数...]から、下記の環境変数を設定しておく。

- 変数名: EMACS_SERVER_FILE
- 変数値: c:\msys64\home\<username>\.emacs.d\server\server

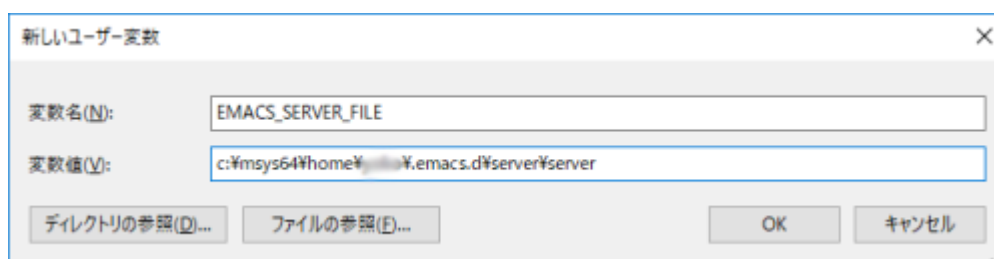

From:
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/devtool/ide/ewarm/ewarm-tips/ewarm-external-editor?rev=1626912086>

Last update: 2021/07/22 09:01

