


EWARMの外部エディター設定

EWARMの外部エディターに、「VSCode」,「Wzエディタ」,「Emacs」を設定して使ってみたので備忘録を残す。

メニューバーから「ツール」→「オプション」→IDEオプションダイアログの「エディタ」→「外部エディタ」で設定する。


VSCodeエディターの設定例

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディタ："C:\Users\<user>\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe"
- 引数：-g \$FILE_PATH\$:\$CUR_LINE\$

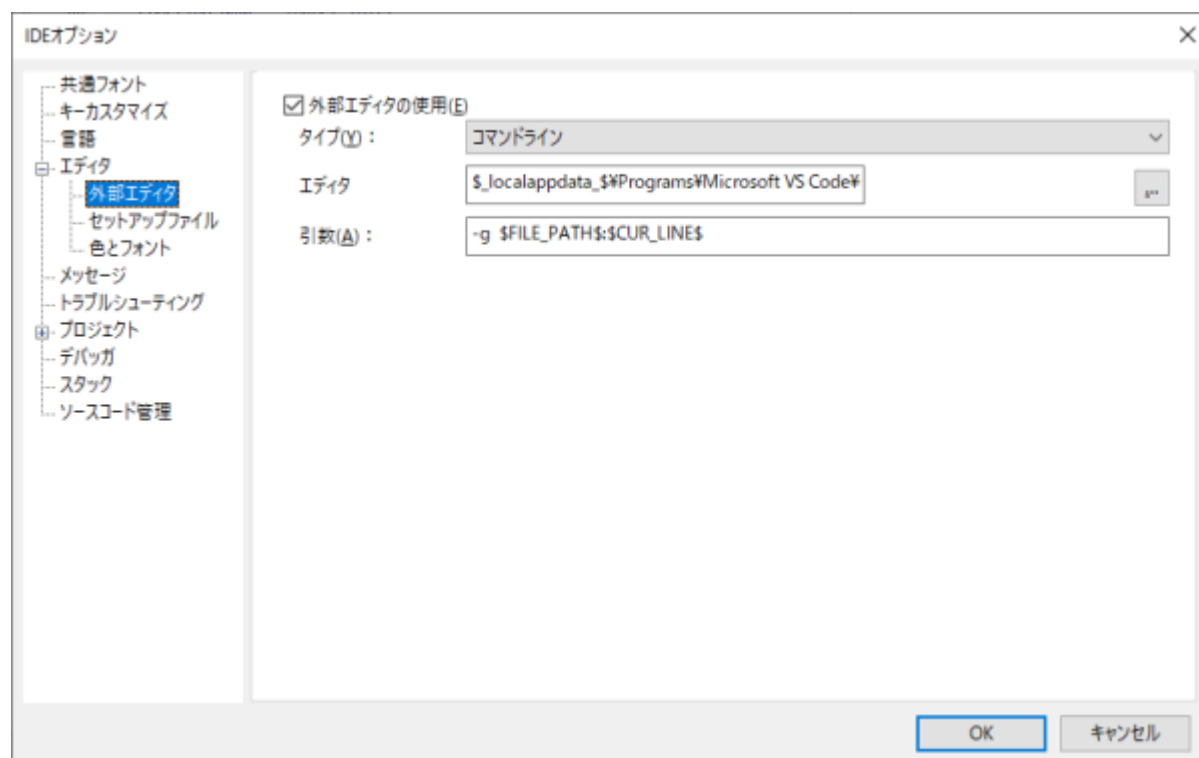


Wzエディターの設定例

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディタ：C:\Program Files\WZ EDITOR 9\wzeditor.exe
- 引数：/j\$CUR_LINE\$ \$FILE_PATH\$

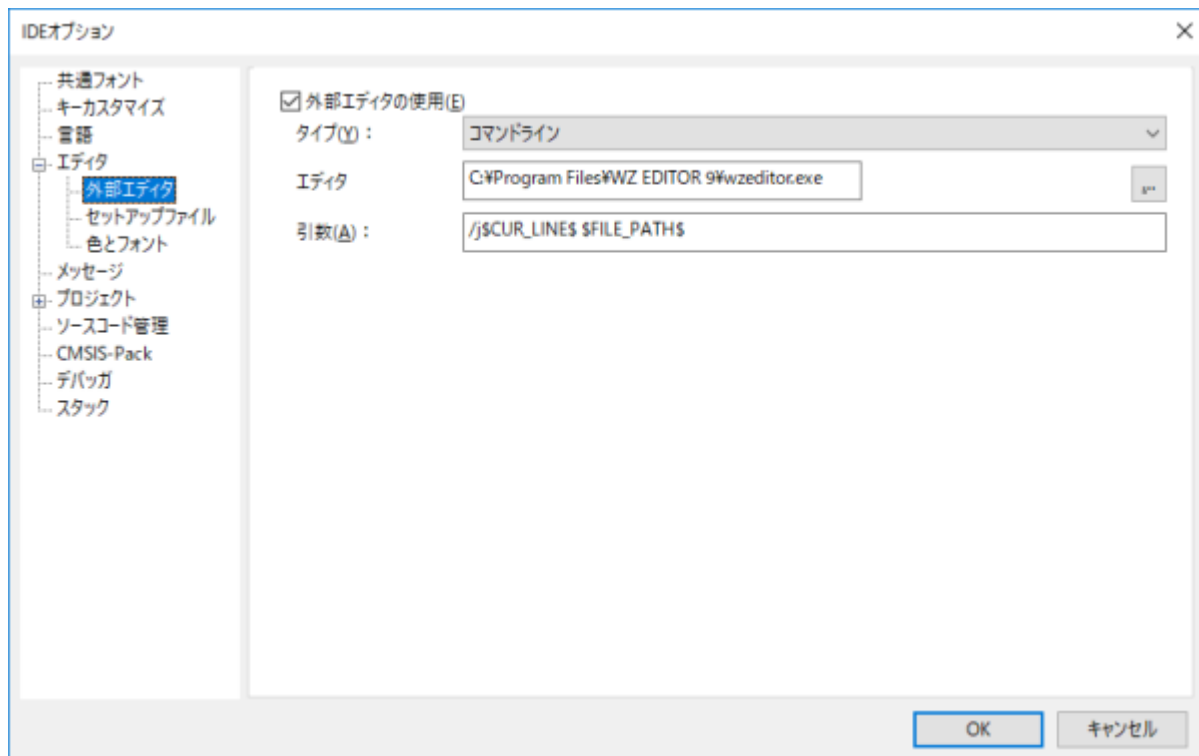

Emacsの設定例


- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：C:\msys64\mingw64\bin\emacsclientw.exe
- 引数：-n +%CUR_LINE\$ %FILE_PATH\$

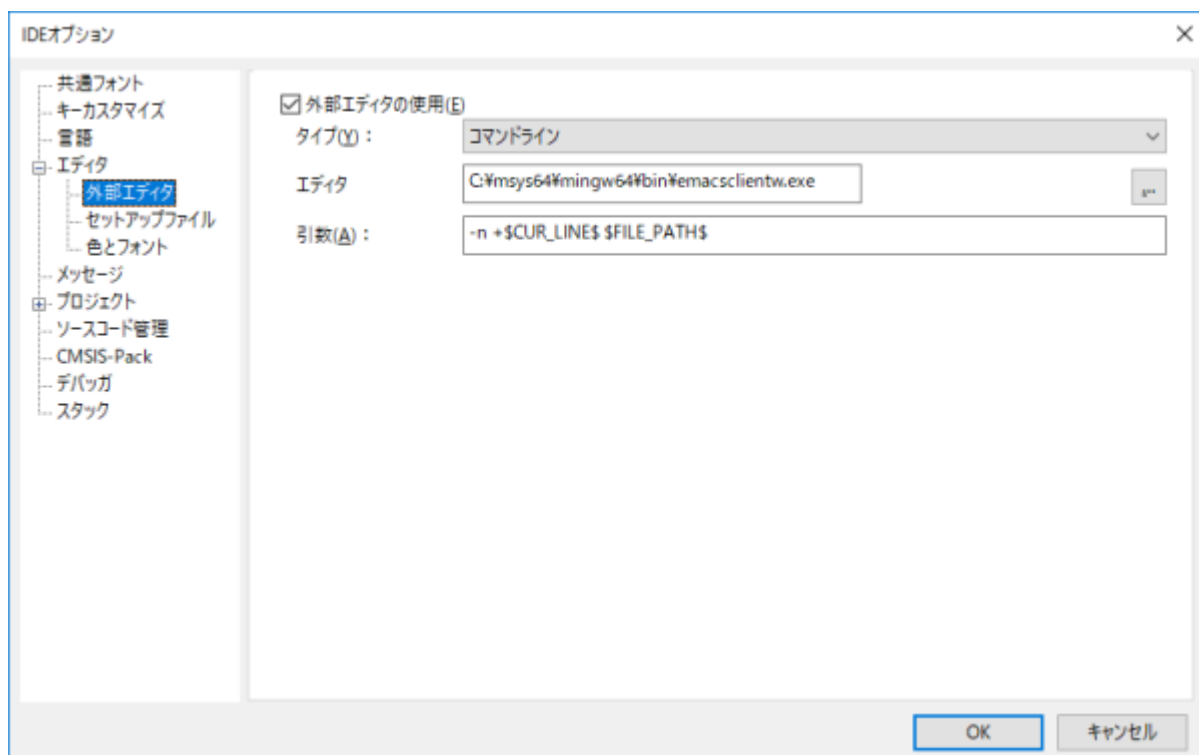

サーバファイルの環境変数設定

Windowsシステムプロパティ「環境設定」ダイアログの[環境変数…]から、下記の環境変数を設定しておく。

- 変数名：EMACS_SERVER_FILE
- 変数値：c:\msys64\home\<username>\.emacs.d\server\server

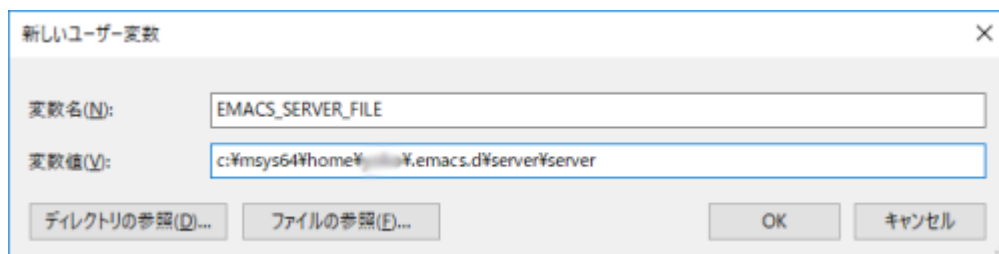

新しいユーザー変数

変数名(N): EMACS_SERVER_FILE

変数値(V): c:\msys64\home\<username>\.emacs.d\server\server

ディレクトリの参照(D)... ファイルの参照(F)... OK キャンセル

From:
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/devtool/ide/ewarm/ewarm-tips/ewarm-external-editor?rev=1626912463>

Last update: 2021/07/22 09:07

