

EWARMの外部エディター設定

EWARMの外部エディターに、「[VSCode](#)」、「[Wzエディター](#)」、「[Emacs](#)」を設定して使ってみたので備忘録を残す。


メニューバーから「ツール」→「オプション」→IDEオプションダイアログの「エディタ」→「外部エディタ」で設定する。

VSCodeエディターの設定例

デフォルトでは、[VSCode](#) は次の場所にインストールされる。


C:\users\{username}\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：\$_localappdata_\$\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe
- 引数：-g \$FILE_PATH\$:\$CUR_LINE\$

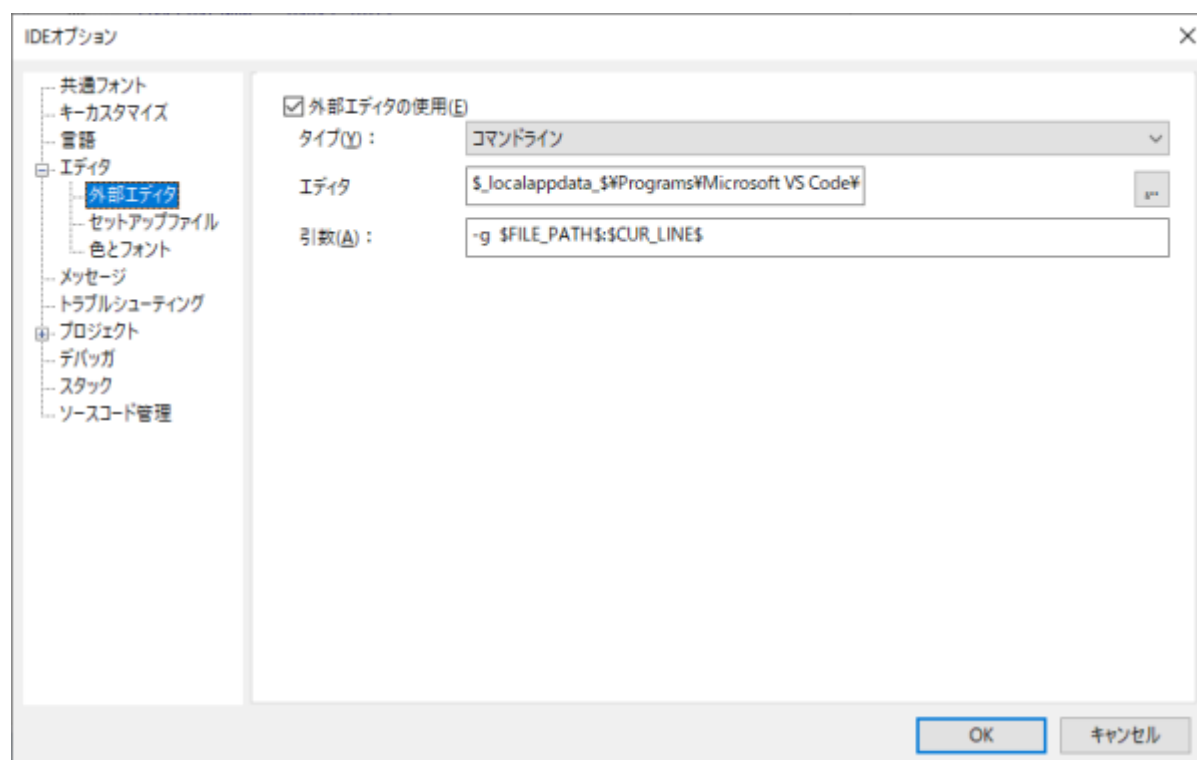


Wzエディターの設定例

- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：C:\Program Files\WZ EDITOR 9\wzeditor.exe
- 引数：/j\$CUR_LINE\$ \$FILE_PATH\$

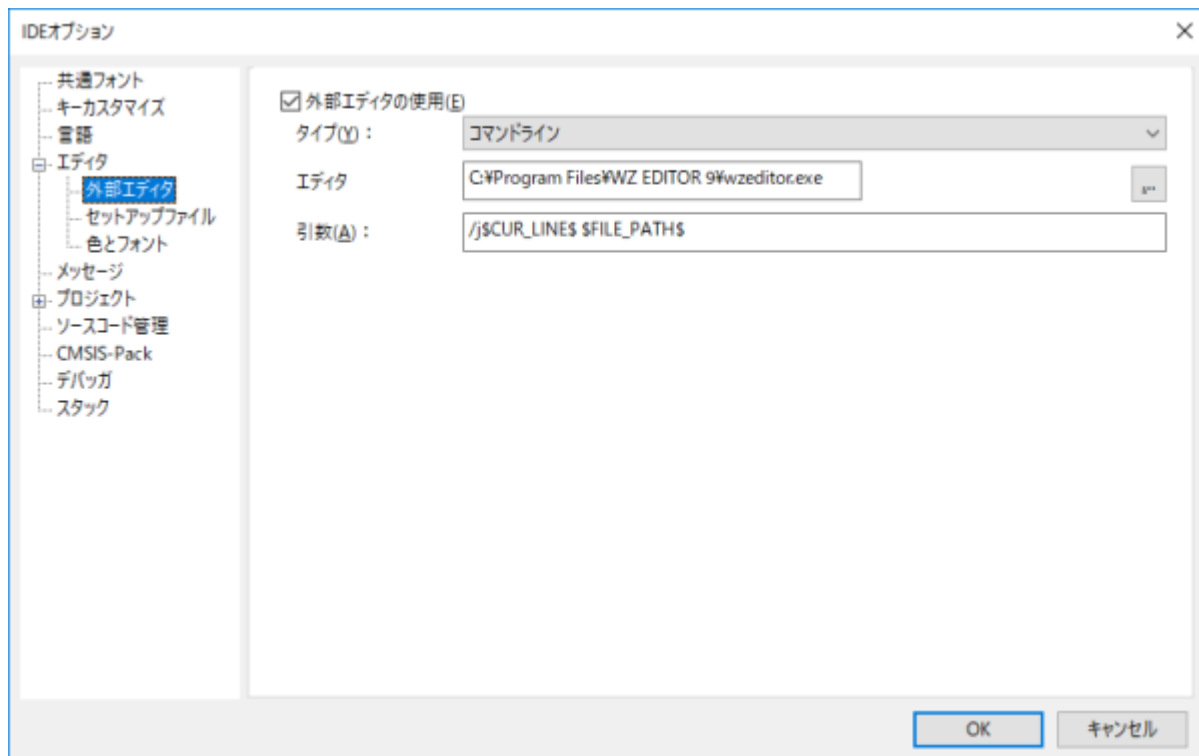

Emacsの設定例


- 「外部エディタの使用」をチェック
- タイプ：コマンドライン
- エディター：C:\msys64\mingw64\bin\emacsclientw.exe
- 引数：-n +%CUR_LINE\$ %FILE_PATH\$

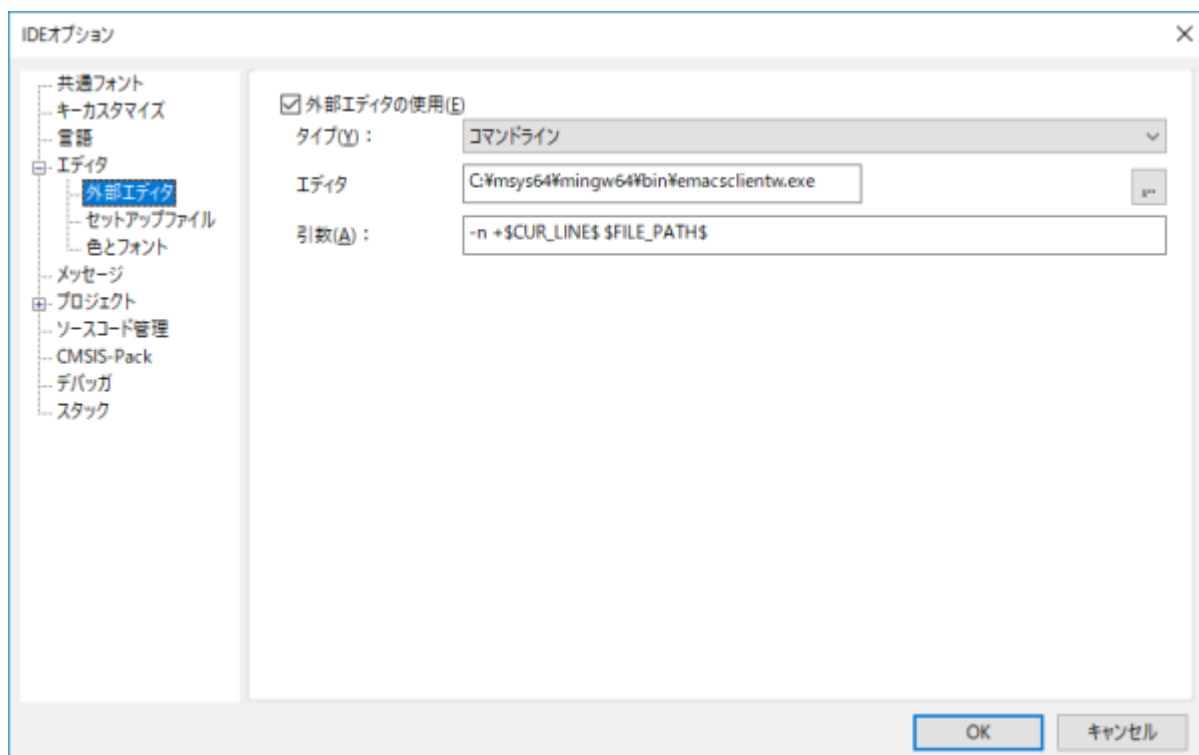

サーバファイルの環境変数設定

Windowsシステムプロパティ「環境設定」ダイアログの[環境変数…]から、下記の環境変数を設定しておく。

- 変数名：EMACS_SERVER_FILE
- 変数値：c:\msys64\home\<username>\.emacs.d\server\server

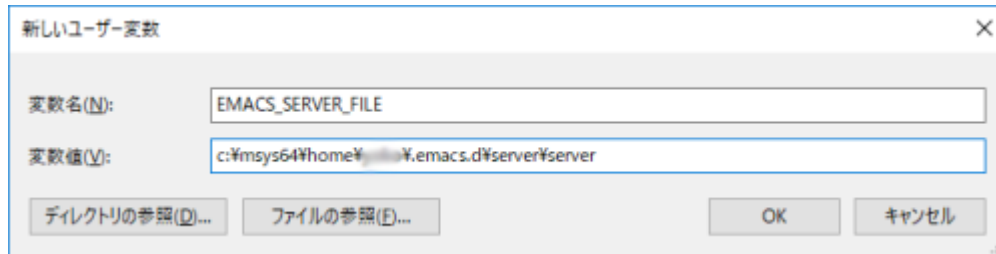

参考

1. VSCode-コマンドプロンプトからファイルを開く

- - - - -

From:
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/devtool/ide/ewarm/ewarm-tips/ewarm-external-editor?rev=1627256089>

Last update: 2021/07/26 08:34

